




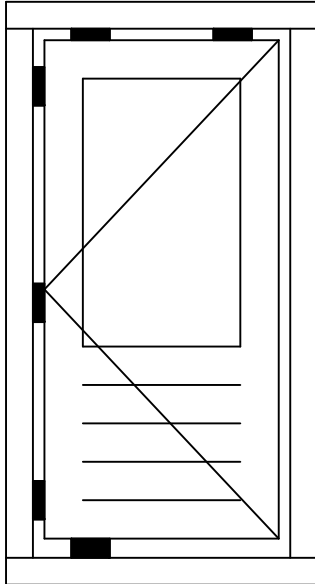

## Draaiende delen stellen


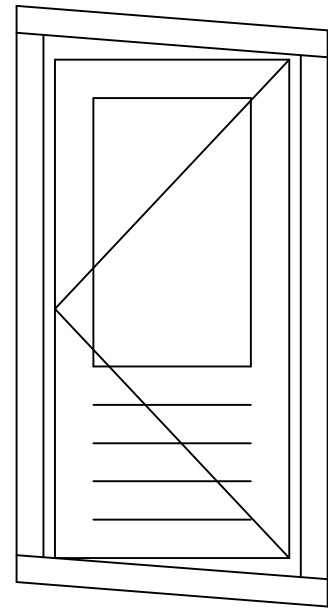


**Kozijn-stijl sluitzijde te laag**

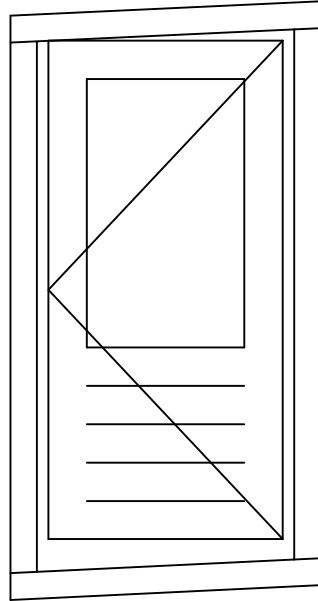





**Kozijn-stijl sluitzijde te hoog**

**Zorg dat bij de draaiende delen de hang, sluit en boven naden altijd evenwijdig lopen !!!!  
Dus geen waterpas MAAR NADEN CONTOLEREN !!!**

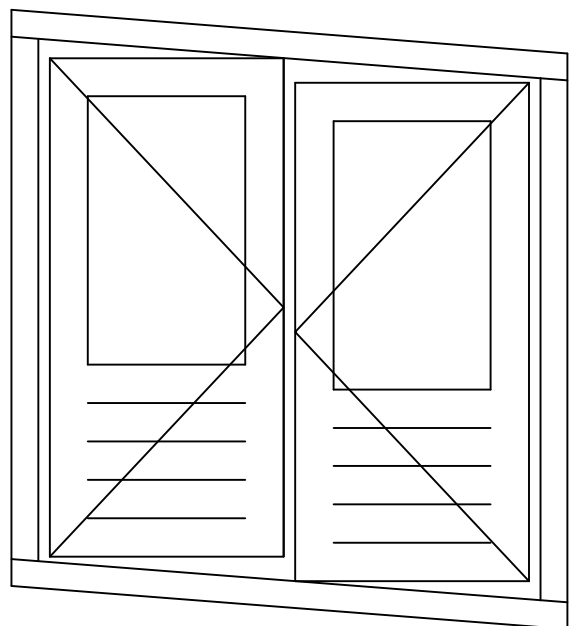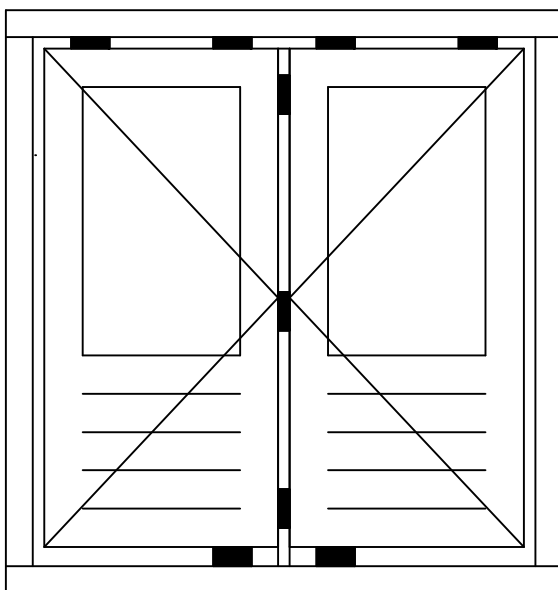






# Lood en raamdorpelsteen

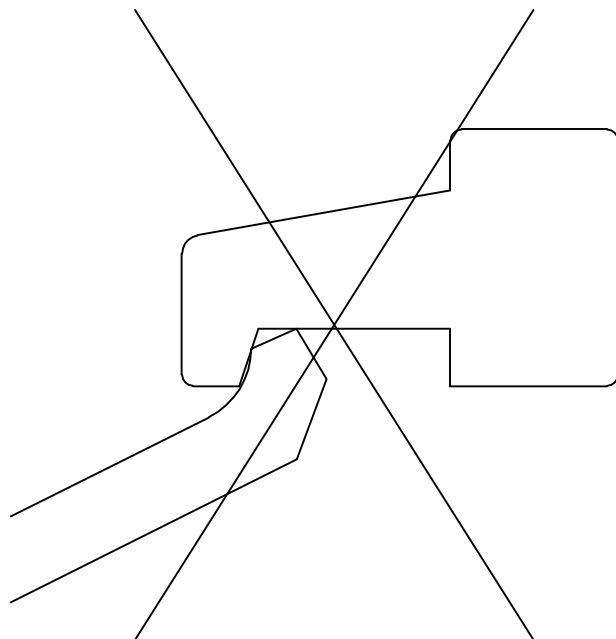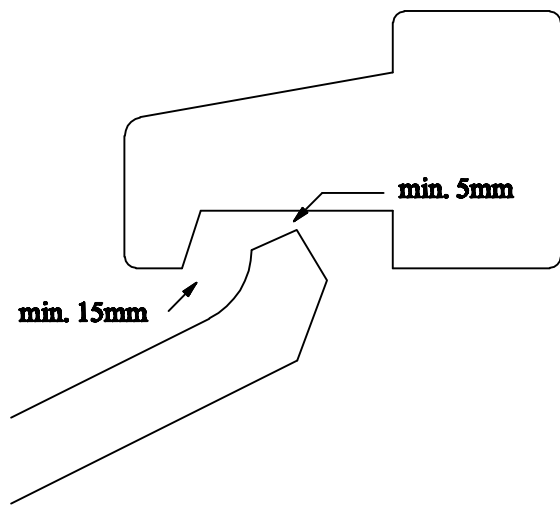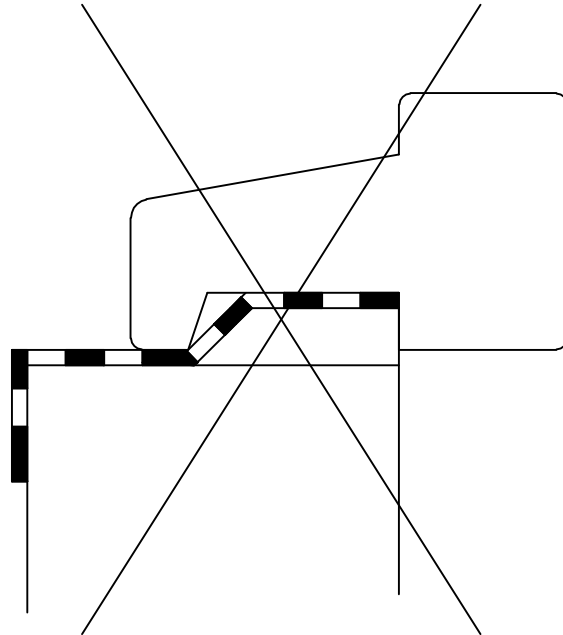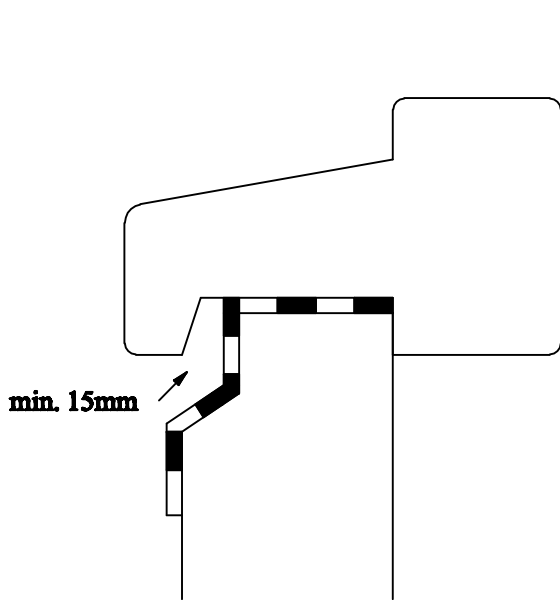



# Bestrating

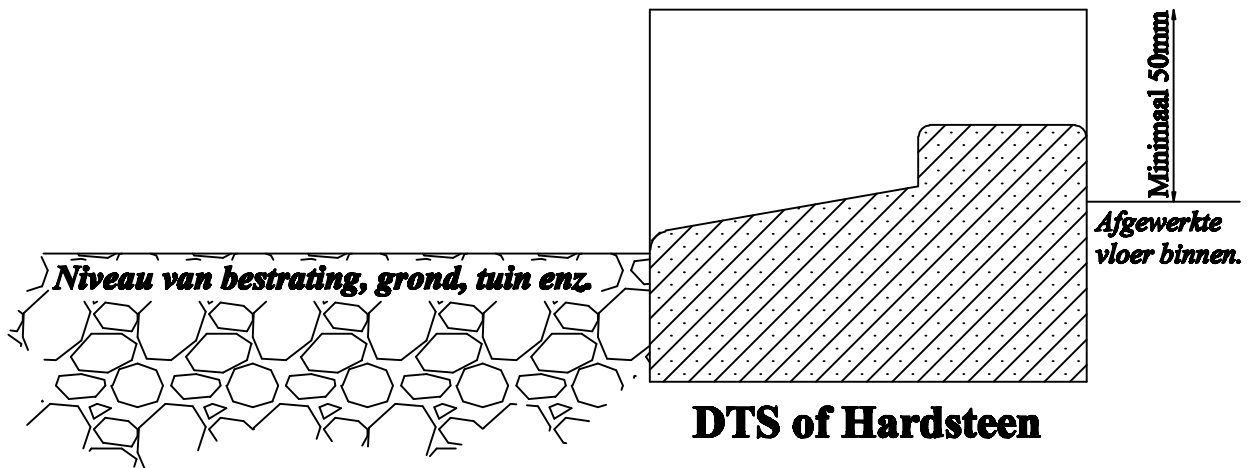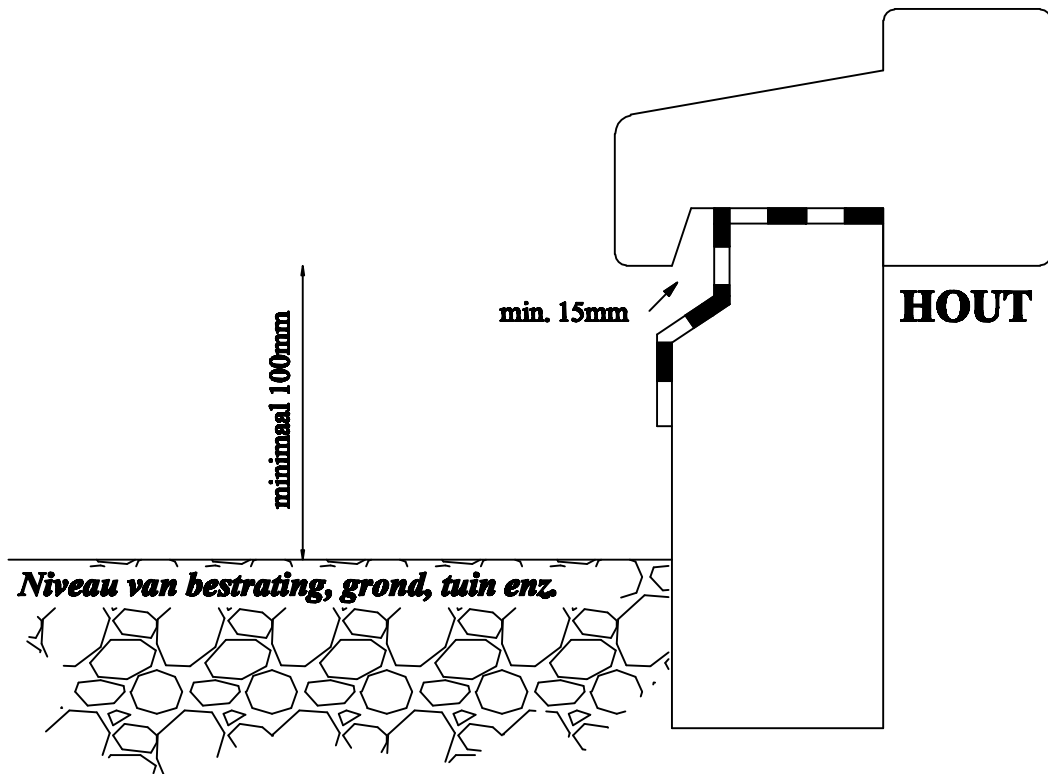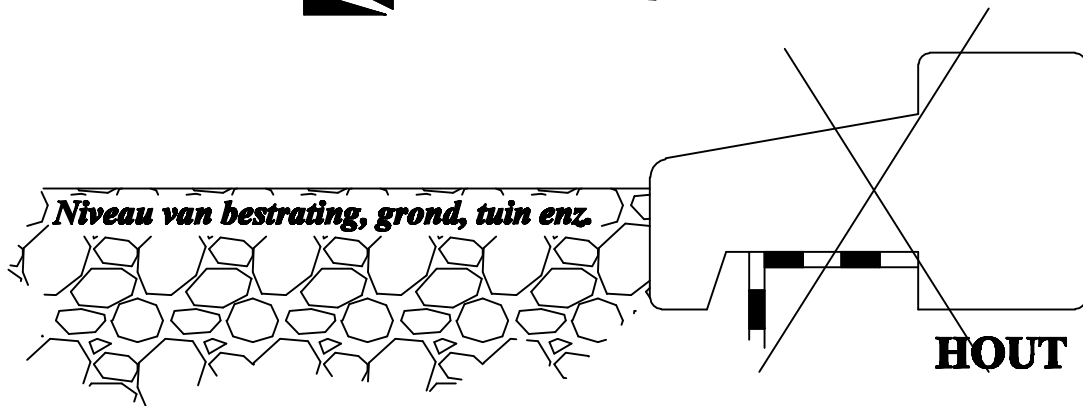



# Plaats van de verankermiddelen

